

Josef Becker  
Beckland-Erzeugnisse GmbH & Co. KG  
Laakstr. 8 44534 Lünen  
Postfach 12 46 44502 Lünen  
E-Mail info@beckland.de

**Beckland**  
Eingangsmatten - Fußmatten

☎ 02306-5858

📄 02306-5895


## Datenblatt – I-23

**I-23**

Art.Nr. **311238**

### Aluprofilmatte, Gummiwellen, 23 mm

Fußabstreifer für die aufliegende Verlegung im Außenbereich. Aufrollbar, witterungsbeständig und besonders haltbar. Bestehend aus Aluminiumprofilen mit wellenförmig geklemmten EPDM-Gummilamellen, verbunden durch Edelstahl-Drahtseile.

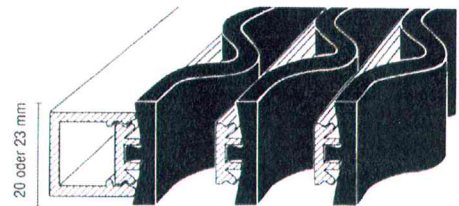

Gummifarbe: schwarz

### **Materialangaben:**

Nutzbelag	Gummi (EPDM 70+/- 5 Shore A; Schwefelvernetzt; PAK-Test : gem. AfPs GS 2014:01 Kategorie 2)
Trägerprofil	Aluminium Strangpressprofil AlMgSi0,5 /EN AW-6060
Spannseil	Edelstahlseil 1.4401, Durchmesser 2,5 mm, 7 x 7 Z-Drall
Schraubnippel	Messing MS58 mit verzinkten Madenschrauben M4

Gewicht: ca. 12,5 kg/qm

### **Individualisierung:**

- Schrägschnitte, Rundungen sind eingeschränkt möglich. Eingangsmatten mit Schrägen oder Rundungen ab 2 qm, werden a: vollflächig ohne weitere Aufschläge, oder b: mit tatsächlicher Fläche und zusätzlich einem Aufschlag pro laufendem Meter Schrägschnitt berechnet. Wir wählen Variante „a“ oder „b“ zu Ihren Gunsten.
- Die Eingangsmatte kann eloxiert werden.

Josef Becker  
Beckland-Erzeugnisse GmbH & Co. KG  
Laakstr. 8 44534 Lünen  
Postfach 12 46 44502 Lünen  
E-Mail info@beckland.de

**Beckland**  
Eingangsmatten - Fußmatten

 02306-5858

 02306-5895

### Reinigungsanleitung:

#### **Unterhaltsreinigung (tägliche-, wöchentliche Reinigung):**

Die Eingangsmatte wird, im Rahmen liegend, abgesaugt und/oder abgefegt. Der in der Eingangsmatte gesammelte Schmutz wird entfernt, indem eine Hälfte der Eingangsmatte angehoben und umgeschlagen wird. (Nicht aus der Bodenvertiefung herausnehmen) Dann wird mit einem Kehrblech der Schmutz entfernt und die Eingangsmatte zurückgelegt. Danach wird der Reinigungsvorgang mit der anderen Hälfte der Eingangsmatte wiederholt.

Das Reinigungsintervall ist abhängig von der Frequenz der Benutzung (Quantität) und von der Art der Verschmutzung (Qualität). Üblich ist eine wöchentliche bis monatliche Unterhaltsreinigung.

#### **Grundreinigung (monatliche-, halbjährliche Reinigung):**

Die Eingangsmatte wird abgefegt, aufgerollt und aus dem Rahmen herausgenommen. Der Winkelrahmen wird ausgefegt. Die Eingangsmatte wird an geeigneter Stelle ausgerollt und von oben und unten mit einem handelsüblichen Hochdruckreinigungsgerät abgespritzt. Der Düsenabstand soll nicht weniger als 25 cm betragen. Der Zusatz von Reinigungsmitteln ist nicht notwendig.

Das Reinigungsintervall ist abhängig von der Frequenz der Benutzung (Quantität) und von der Art der Verschmutzung (Qualität). Üblich ist eine jährliche oder halbjährliche Grundreinigung.

Die Grundreinigung kann nur durchgeführt werden, wenn der leere Winkelrahmen entsprechend abgesichert wurde. Die Grundreinigung von Eingangsmatten aus gesägten Aluminiumprofilen sollte nur von entsprechend eingewiesenen Personen durchgeführt werden.

Es soll persönliche Schutzausrüstung getragen und die allgemeinen UVV eingehalten werden.